


sistema di posa

pavimentazioni

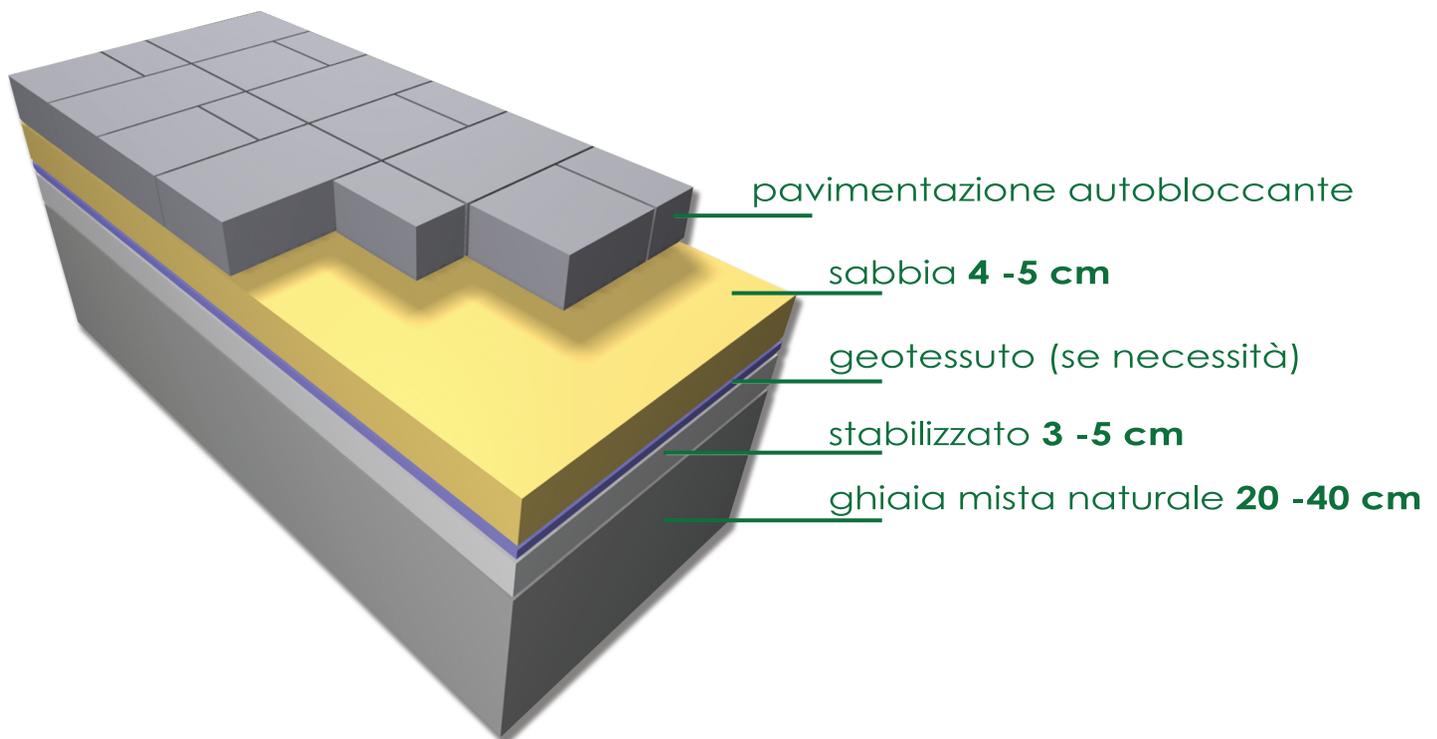

La posa in opera dei masselli autobloccanti **BETONPAV** è semplice e veloce: basta preparare un sottofondo di 20/40 cm di ghiaia naturale ben compattata, proseguire con la stesura di uno strato di 3/5 cm di stabilizzato, se necessario, a seconda della natura del terreno stendere un tessuto geotessile (in presenza di terreni soffici è in grado di risolvere i problemi al potenziale sprofondamento della ghiaia o ai suoi movimenti orizzontali che si traducono alla lunga in fenomeni di dissesto superficiale della pavimentazione) infine è necessario stendere 4/5 cm di sabbia e livellarla a seconda delle pendenze e delle quote del progetto.

Prima della messa in opera del **BETONPAV** è sempre bene posare le bordature laterali, generalmente realizzate con cordoli prefabbricati. Appena preparato il sottofondo è possibile posare manualmente i masselli **BETONPAV**.

A posa ultimata il lavoro viene rifinito con il riempimento dei giunti con l'utilizzo di sabbia per l'intera area pavimentata.